

PLASTIC BAGS INDUSTRY

2256 Main Street suite 13

Chula Vista, CA 91911

TELEFONO (619) 661 7320

FAX (619) 661 7322

800 411 2247

WEB PAGE WWW.PLASTICBAGSINDUSTRY.COM

CELULAR (619) 719 3765 jorge.bags@hotmail.com

AUTOCLAVES AUTOMATICAS O SEMI AUTOMATICAS



ACCESORIOS



Medidor de temperatura



Timer



Alarma



canastos de esterilizacion

Precio incluye

1. Una bomba de agua
2. Un panel de control
3. Todos las tuberias y cremayeras
4. Todos los medidores de temperatura
5. Valvula de seguridad
6. Canastas de esterilizacion y carretillas

FOTOS





EN LA FOTO PUEDEN OBSERVAR QUE EL CUERPO DE RETORT ESTA HECHO DE ACERO INOXIDABLE. EL PANEL DE CONTROL, MEDIDORES, CANASTOS DE ESTERIZACION ESTAN TODOS INCLUIDOS





CONSUMO DE ENERGIA


Electricidad para subir temperature de autoclave de 90C a 121C	son	15 a 20 kw
Electricidad utilizada por la bombas y tablero de control		4 a 5.5 kw
Torre de enfriamiento usa		0.75 kw a 1 Kw

Total de KW por cyclo 26.5kw

El gasto de agua en minimo

EQUIPO OPCIONAL

Lector guarda reporte de temperature por vitacora circular de carton \$5,000.00
 Marca Dickson

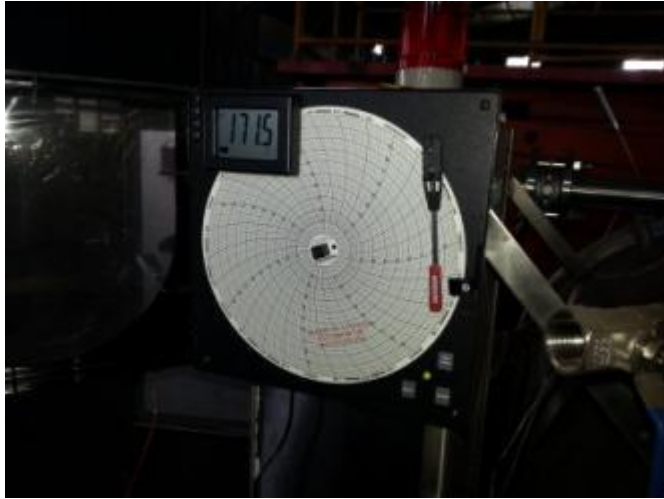

Lector de temperatura 'PAPERLESS' marca China equipado con puerta USB para descargar en memoria portatil (stick) informacion y descargarla en la computadora para hacer un diagrama de temperatura \$1,900.00



SISTEMA TOTALMENTE COMPUTARIZADO PLC SIEMENS, COMPONENTES SCHNEIDER, AUTOMATIZA LOS SIGUIENTES PASOS

1-PRECALENTADO

2-ESTERILIZADO

3-ENFRIADO

Guarda los programas para los diferentes productos y una vez cargado el autoclave al precionar 1 boton hace toda las funciones arriba descritas



